

WIR-053-F

## TRÅDLÖS RÖRELSEDETEKTOR

# WIR

## ANVÄNDARGUIDE

Tillbehör till  
YOYO Cam 3G Indoor  
(levererade efter Oktober 2015)

YOYO Cam WIR (**W**ireless **I**nfra**R**ed detector) är en trådlös rörelsedetektor för väggmontage. En eller flera WIR kan anslutas trådlöst till YOYO Cam 3G Indoor. Rörelser som upptäcks aviseras med SMS från YOYO Cam 3G Indoor.

### Specifikationer

Strömkälla	2 st. 1,5 AA-batterier (medföljer ej)
Räckvidd	15 m (väggar o likn kan minska räckvidden)
Detekteringsavstånd	ca 8 m
Detekteringsvinkel	68°
Radiofrekvens	433,92 MHz
Driftsmiljö	-10°C - +55°C
Dimensioner	110,5 x 60 x 46 mm
Vikt	78 g + 8 g (väggfäste)

### SMS-kommandon

#### Registrera och namnge trådlös enhet

*SensorNamn* anges utan Å,Ä,Ö, blanktecken eller skiljetecken.

SMS-larm skickas endast när larmfunktionen är påslagen:

#08#1#*SensorNamn*#

SMS-larm skickas oavsett larmfunktionsläge:

#08#2#*SensorNamn*#

SMS-larm och bild skickas endast när larmfunktionen är påslagen:

#08#1#\**SensorNamn*#

SMS-larm och bild skickas oavsett larmfunktionsläge:

#08#2#\**SensorNamn*#

#### Lista registrerade trådlösa givare

#08#

#### Avregistrera trådlös sensor

#28#*SensorNamn*#

#### Avregistrera samtliga trådlösa sensorer


#28#

### Viktig information

- Upp till 15 trådlösa enheter kan anslutas till YOYO Cam.
- Testa WIR regelbundet för att säkerställa funktionen.
- Normal aktsamhet mot intrång rekommenderas. Leverantören hålls inte ansvarig för eventuella följder av felaktigt användande eller bristfällig funktion.
- Produkten avyttras vid insamlingsplats avsedd för elektronisk utrustning.

## ▶▶ INSTALLATION

Innan du börjar se först till att YOYOcam 3G Indoor som WIR skall anslutas till är påslagen.

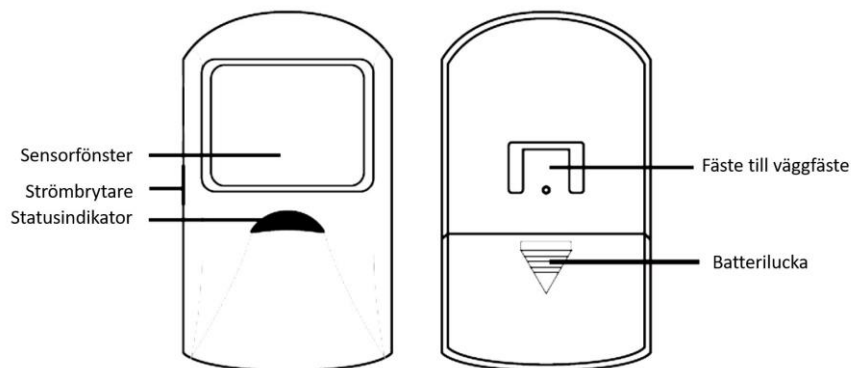


1. Avlägsna batteriluckan genom att skjuta den neråt. Montera batterier (medföljer ej) och skjut luckan på plats igen.
2. Skicka ett SMS med texten #08#1#SensorNamn# till din YOYOcam. "SensorNamn" byts till valfritt namn (utan Å, Ä, Ö, blanktecken eller skiljetecken). För fler alternativ se avsnitt SMS-kommandon. YOYOcam är redo när den avger ett pip och statuslampan växlar mellan rött och grönt. Invänta SMS från YOYOcam.
3. Slå på WIR genom att skjuta strömbrytaren uppåt till ON-läget. Indikatorlampan på WIR blinkar blått i 30 sekunder och är redo för anslutning till YOYOcam. YOYOcam bekräftar med ett SMS att WIR är ihopkopplad.


När larmfunktionen i YOYOcam är påslagen skickas SMS-larm till din mobil då WIR upptäcker en rörelse. Efter ett uppehåll på 5 minuter är WIR redo igen att detektera nya rörelser.

## ▶▶ MONTERING

WIR reagerar på temperaturförändringar. Undvik att montera WIR så att värmeelement går på/av, kallas från fönster eller dörrar eller andra temperaturförändringar sker framför WIR.

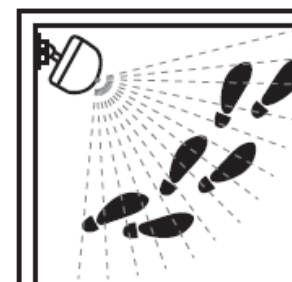

Optimal känslighet för rörelse erhålls vid ca 2 meters monteringshöjd och med WIR riktad så rörelser som skall upptäckas sker sidledes.

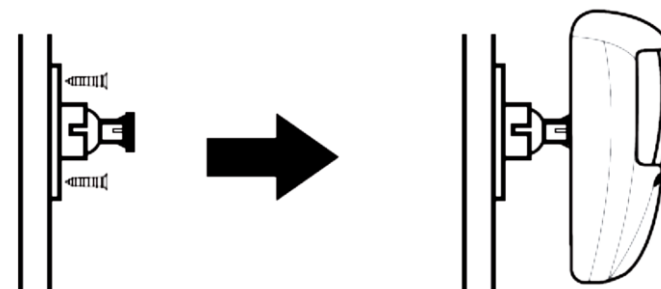

Montera först väggfästet. Skruvar och plugg medföljer. Snäpp in ledkulen i väggfästet. Haka fast WIR ledkulans fästplatta.